

FRANÇAIS

CONTENU

- Lampe frontale 60156
- 3 piles alcalines AAA
- Clé hexagonale de 2,5 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Dimensions** : 84,1 x 61,9 x 48,0 mm (3,31 po x 2,44 po x 1,89 po)
- **Poids (avec les piles)** : 168 g (5,9 oz)
- **Type de piles** : 3 piles alcalines AAA de 1,5 V
- **Piles certifiées pour un usage avec cette lampe frontale** :
 - Energizer® E92 • Duracell® MN2400 • Panasonic® AAA LR03
- **Autonomie de la pile** : **mode faible (75 lumens)** : 12 heures
mode élevé (216 lumens) : 5 heures
- **Température de fonctionnement** : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- **Température d'entreposage** : -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
- **Protection contre les chutes** : 2 m (6,6 pi)
- **Cote de protection contre les infiltrations** : IP67
- **Normes** : UL 913, 7^e édition (États-Unis et Canada) et CSA 22.2 n° 157-92, confirmée en 2012, CLASSE I, DIV. 1 ET 2, GROUPE ABCD; CLASSE II, DIV. 1 ET 2, GROUPE EFG; CLASSE III, CODE DE TEMP. : T4. Numéro de dossier : E516235.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

Energizer® est une marque déposée de Energizer Brands, LLC.

Duracell® est une marque déposée de Duracell U.S. Operations, Inc.

Panasonic® est une marque déposée de Panasonic Corporation.

⚠ AVERTISSEMENTS

Ce produit à sécurité intrinsèque a été mis à l'essai selon les normes indiquées. Il offre une protection limitée en vertu de ces normes. Vous devez savoir à quels environnements ce produit peut-être exposé et pendant combien de temps il peut l'être. Vous devez obtenir l'autorisation de votre superviseur de la sécurité avant d'utiliser ce produit.

Veillez lire, comprendre et suivre ces instructions afin de garantir une utilisation sécuritaire. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures, voire la mort. Cette lampe frontale est spécialement conçue pour être fixée aux casques de chantier et aux casques de sécurité de Klein Tools. Conservez ces instructions à des fins de référence.

- **⚠ AVERTISSEMENT** : N'INSTALLEZ PAS cette lampe frontale sur un appareil qui produit des flammes nues, de la chaleur, des liquides corrosifs, des émanations inconnues ou des vibrations, car cela pourrait endommager le boîtier et les composants.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : Afin de prévenir l'inflammation d'atmosphères dangereuses, ne changez les batteries que dans des emplacements désignés non dangereux.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'explosion, NE COMBINEZ PAS des piles usagées et des piles neuves, des piles de marques différentes ou des piles de types différents. Remplacez TOUTES les piles en même temps.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : N'UTILISEZ PAS de piles AAA rechargeables. Utilisez des piles alcalines standard à usage unique.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : Si la lampe frontale est inutilisée pendant une longue période, retirez les piles afin d'éviter qu'elles ne fuient.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : N'ESSAYEZ PAS de réparer ou de modifier cette lampe frontale. Elle ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : La substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : N'EXPOSEZ PAS la lampe à la lumière directe du soleil ou à des températures environnementales extrêmes qui ne respectent pas les spécifications lorsqu'elle fonctionne ou est rangée.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : Évitez de renverser des liquides sur la lampe ou de l'exposer régulièrement à des environnements poussiéreux. La protection contre les infiltrations vise à minimiser les risques. Prenez les mesures nécessaires pour entretenir la lampe afin de garantir une protection maximale contre les infiltrations.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : N'UTILISEZ PAS ce produit à des fins récréatives ou sportives.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : NE DIRIGEZ PAS cette lumière directement dans les yeux d'une autre personne.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : Utilisez toujours l'appareil conformément à la réglementation locale.
- **⚠ AVERTISSEMENT** : Ne nettoyez la lampe qu'avec un chiffon humide pour éviter l'électricité statique.

KLEIN TOOLS



60156

Lampe Frontale À DEL À Sécurité Intrinsèque – Instructions

FIG. A



FIG. B



FIG. C

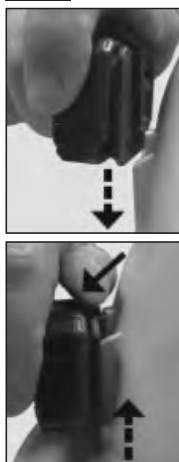


FIG. D



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)

- ① Bouton de mise sous tension (modes faible et élevé)
- ② Faisceau à DEL
- ③ Soupape de décharge
- ④ Languette de dégagement
- ⑤ Support de fixation pivotant
- ⑥ Vis du compartiment à piles (x4)
- ⑦ Clé hexagonale de 2,5 mm

SYMBOLES SUR LE PRODUIT (FIG. B)

-  Avertissement ou mise en garde
-  Lire les instructions
-  Ce produit a été testé de manière indépendante par UL et répond aux exigences des normes applicables
-  Sécurité intrinsèque en cas d'explosion
-  Polarité de la pile

INSTRUCTIONS D'UTILISATION (FIG. C)

1. Fixez la lampe sur le casque de chantier en insérant le support pivotant dans la fente pour accessoires de Klein Tools. Faites glisser la lampe frontale jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre.
2. Appuyez sur le bouton de mise sous tension ① une fois pour activer le mode élevé (216 lumens) et appuyez une deuxième fois pour activer le mode faible (75 lumens). (REMARQUE : les deux modes sont des éclairages à faisceau). Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre la lampe.
3. Retirez la lampe frontale en poussant la languette de dégagement ④ vers l'avant et en tirant la lampe vers le haut.

REEMPLACEMENT DES PILES (FIG. D)

⚠ AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir le compartiment à piles, assurez-vous d'être dans un environnement sûr, à l'écart de toute émanation explosive ou volatile et de tout liquide, gaz ou particule fine en suspension dans l'air.

REMARQUE : Il est conseillé de remplacer régulièrement les piles, surtout si l'on constate des signes de dégradation comme un fonctionnement intermittent ou une variation de l'intensité lumineuse et de la durée de fonctionnement. Les piles alcalines vieillissantes peuvent fuir et endommager les composants internes de la lampe.

4. Dévissez les quatre vis ⑥ situées à l'arrière de la lampe à l'aide de la clé hexagonale ⑦ fournie. **REMARQUE :** Placez la lampe frontale à l'horizontale pour vous assurer que les vis restent dans le couvercle du compartiment à piles.

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous perdez une vis, N'UTILISEZ PAS d'autres types de vis ou d'autres méthodes de fixation comme de la colle ou du ruban adhésif, car les propriétés intrinsèques seraient compromises. **REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT LA LAMPE FRONTALE.**

5. Installez de nouvelles piles. NE COMBINEZ PAS des piles de marques différentes ou des piles neuves et des piles usagées.
 6. Placez le couvercle du compartiment à piles sur le boîtier de la lampe et tenez-le fermement. Installez et serrez les quatre vis. EVITEZ DE TROP LES SERRER.
 7. Inspectez l'espace qui sépare le boîtier et le couvercle, et assurez-vous qu'il est uniforme tout autour de la lampe, comme illustré. Si l'espace n'est pas uniforme, retirez les débris qui pourraient se trouver sous le couvercle.
- ⚠ MISE EN GARDE :** Si le boîtier des piles est endommagé, NE TENTEZ PAS de le réparer. **REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT LA LAMPE FRONTALE.**
8. Testez la lampe pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

ENTRETIEN

INSPECTION

Inspectez la lampe quotidiennement, avant et après chaque utilisation. Jetez immédiatement la lampe frontale si vous constatez que le boîtier est fondu ou brûlé, ou si vous observez des fissures, des craquelures, des égratignures, des rayures profondes, une décoloration ou une déformation sur N'IMPORTE QUELLE partie de la lampe. **N'ESSAYEZ PAS de réparer ou de modifier cette lampe frontale.**

NETTOYAGE

Assurez-vous que la lampe est éteinte. Ne nettoyez la lampe qu'avec un chiffon humide pour éviter l'électricité statique. **N'UTILISEZ PAS de nettoyant abrasif ni de solvant.**

ENTREPOSAGE

Entreposez la lampe dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil, des conditions caustiques, des fluctuations de température extrêmes et des vibrations. Si vous entreposez la lampe pour une longue période, retirez les piles avant de la ranger. **N'ENTREPOSEZ PAS les piles et la lampe frontale à proximité les unes des autres.**