

Moniteur de température et d'humidité

MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

FONCTIONS

- Mesure la température
- Mesure l'humidité relative


CARACTÉRISTIQUES

- Affiche la température et l'humidité relative en même temps
- Écran ACL à grand chiffre
- Indicateur de confort
- Maximum/Minimum

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- **Température de fonctionnement :** 0° à 50° C (32° à 122° F)
- **Dimensions:** 4,12" x 3,93" x 0,994"
- **Poids du produit :** 5,0 oz
- **Étalonnage :** Recommandé annuellement
- **Type de pile :** (AAA) 2
- **Précision :** -4° de 158°F = 1.8°F, par ailleurs ±4°F
(-20° de 70°C = ±1.0°C, par ailleurs ±2°C)

APERÇU

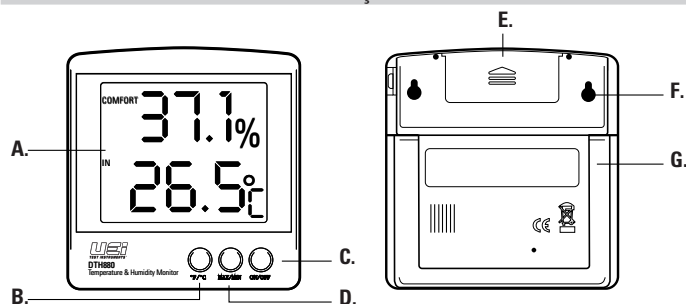

A. Affichage : Large chiffre ACL

B. Bouton °C/°F : Appuyer pour change de Celsius à Fahrenheit.

C. Bouton marche/arrêt: Appuyez pour mettre en marche le DTH880. Appuyez de nouveau pour l'éteindre.

D. Bouton Max/Min : Appuyez une fois pour visualiser les lectures maximales. Appuyez de nouveau pour visualiser les lectures minimales. Appuyez encore pour la lecture en temps réel. L'unité retourne automatiquement à la lecture actuelle après 5 secondes. Appuyez et maintenez enfoncé pour supprimer les lectures minimales et maximales.

E. Couvercle de pile

F. Fentes de suspension murale: Pour le montage mural du DTH880.

G. Appui en retrait : Pour visualiser facilement l'écran sur une surface plane.

REPLACEMENT DES PILES

+ Lorsque les piles sont trop faibles pour une utilisation sécuritaire, l'indicateur Pile faible s'affichera.

- Déposer le couvercle des piles.
- Remplacer les piles 2 (AA).
- Replacer le couvercle des piles.

GARANTIE

Le DTH880 est garanti exempt de défauts matériels et de fabrication pour une période de deux ans à partir de la date d'achat.

Pour plus d'informations sur la garantie et l'entretien, contactez :