





Protractor / Rapporteur / Transportador

Instructions / Instructions / Instrucciones

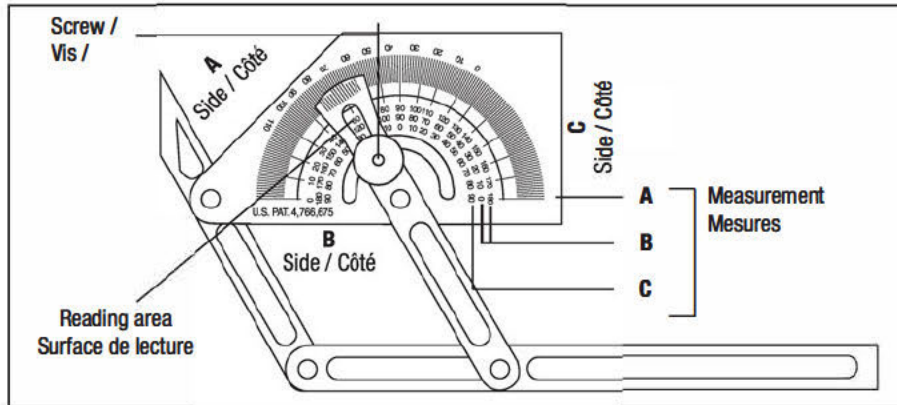


Use this protractor angle finder to measure and mark the degree of angle on:
outside, inside and sloped angles


Utiliser ce rapporteur chercheur d'angle pour mesurer et tracer le degré d'angles
externes, internes ou d'inclinaison

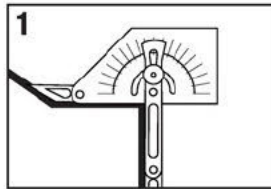


1
Outward Angle /
Angle d'extérieur

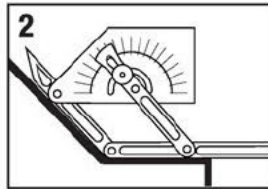


2
Inward Angle /
Angle d'intérieur

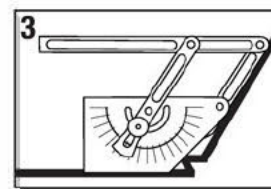


3
Barred Inward Angle /
Angle d'intérieur de
retournement

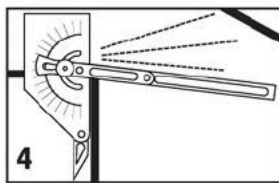

4
Drawing Lines /
Traçage de ligne

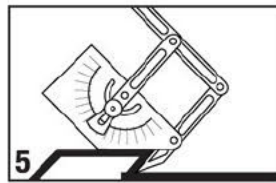

5
Measuring an angle less
than 90° / Mesurage
d'angles aigus

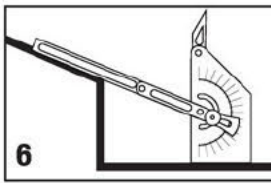

6
Measuring a sloped
angle / Mesurage d'angles
d'inclinaison

1-4. To measure the degree of the angle, read the (B) measurement
Pour mesurer le degré d'un angle, prendre la lecture de la mesure B

5. Position Side A against the angle to be measured and read the arc labeled A
Placer le côté A contre l'angle à mesurer et prendre la lecture de l'arc indiqué A

6. Position the long arm to follow the angle and read the arc labelled C
Placer le bras long pour suivre l'angle et prendre la lecture de l'arc indiqué C