

IMPORTANT
Read Before Using

IMPORTANT
Lire avant usage

IMPORTANTE
Leer antes de usar



Operating / Safety Instructions

Consignes d'utilisation/de sécurité

Instrucciones de funcionamiento y seguridad

GAL18V-160C



BOSCH

Call Toll Free for Consumer Information and Service Locations

Pour obtenir des informations et les adresses de nos centres de service après-vente, appelez ce numéro gratuit

Lláme gratis para obtener información para el consumidor y ubicaciones de servicio

1-877-BOSCH99 (1-877-267-2499) www.boschtools.com

For English Version
See page 2

Version française
Voir page 14

Versión en español
Ver la página 27

Safety Symbols

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

	This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
	DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

WARNING Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

IMPORTANT SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

Charger Safety Rules

- 1. SAVE THESE INSTRUCTIONS – This manual contains important safety and operating instructions for Bosch battery charger model GAL18V-160C.** Do not substitute any other charger.
- 2. Before using battery charger, read all instructions and warning markings on (1) battery charger, (2) battery pack, and (3) product using battery.**
- 3. To reduce the risk of injury, charge only Bosch rechargeable batteries listed on page 6.** Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.
- 4. Charge battery pack in temperatures above +32 degrees F (0 degrees C) and below +113 degrees F (45 degrees C). Store tool and battery pack in locations where temperatures will not exceed 120 degrees F (49 degrees C).** This is important to prevent serious damage to the battery cells.
- 5. Do not recharge battery in damp or wet environment. Do not expose charger to rain or snow.** Water entering battery charger may result in electric shock or fire.
- 6. Never submerge battery pack, tool or charger in fluid of any kind or allow fluid to enter them.** Corrosive or conductive fluid (such as seawater or industrial chemical or bleach containing products, etc.) can cause short circuit which may result in fire, personal injury and property damage.
- 7. Battery leakage may occur under extreme usage or temperature conditions. Avoid contact with skin and eyes.** The battery liquid is caustic and could cause chemical burns to tissues. If liquid comes in contact with skin, wash quickly with soap and water. If the liquid contacts your eyes, flush them with water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.
- 8. Place charger on flat nonflammable surfaces and away from flammable materials when recharging battery pack.** Carpeting and other heat insulating surfaces block proper air circulation which may cause overheating of the charger and battery pack. If smoke or melting of the charger or battery pack is observed, unplug the charger immediately and do not use the battery pack or charger. Contact customer service immediately.
- 9. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.** Damaged plug and cord may result in electric shock or fire.
- 10. Disconnect the charger by pulling the plug rather than the cord. Do not operate charger with damaged cord or plug; have them replaced immediately.** Damaged plug

Charger Safety Rules

or cord may result in electric shock or fire.

- 11. Do not insert battery pack in charger if battery pack case is cracked.** Using damaged battery pack may result in electric shock or fire.
- 12. Do not disassemble charger or operate the charger if it has received a sharp blow, been dropped or otherwise damaged in anyway.** Incorrect reassembly or damage may result in electric shock or fire.
- 13. Before each use, check the battery charger, cable, plug and battery pack. Do not use if damage is detected. Never open the battery charger or battery pack yourself, take it to a Bosch Factory Service Center, or qualified serviceman only using original replacement parts.** Incorrect reassembly or using damaged product may result in electric shock or fire.
- 14. Do not use attachments not recommended or sold by Bosch.** Using attachments not recommended may result in electric shock or fire.
- 15. Do not store battery pack in charger.** Battery pack stored in charger over a long period of time could lead to battery pack damage and fire.
- 16. Unplug charger from outlet before storage, attempting any maintenance or cleaning.** Such preventive safety measures reduce the risk of electric shock or fire.
- 17. Keep the battery charger clean by wiping the charger housing with a damp cloth.** Contamination may result in electric shock or fire.
- 18. Replace battery pack if a substantial drop in operating time per charge is observed.** Battery pack may be nearing the end of its life.

Battery Care

⚠ WARNING When batteries are not in tool or charger, keep them away from metal objects. For example, to protect terminals from shorting **DO NOT** place batteries in a tool box or pocket with nails, screws, keys, etc. Fire or injury may result.

DO NOT PUT BATTERIES INTO FIRE or expose to high heat. They may explode.

Battery Disposal

⚠ WARNING Do not attempt to disassemble the battery or remove any component projecting from the battery terminals. Fire or injury may result. Prior to disposal, protect exposed terminals with heavy insulating tape to prevent shorting.

LITHIUM-ION BATTERIES

If equipped with a lithium-ion battery, the battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner.



"The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the lithium-ion (Li-ion) battery indicates Robert Bosch Tool Corporation is voluntarily participating in

an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area.

Please call 1-800-8-BATTERY for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area, or return your batteries to a Bosch Service Center for recycling. Robert Bosch Tool Corporation's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources."

Charger Safety Rules

Extension Cords

⚠ WARNING AN EXTENSION CORD SHOULD NOT BE USED UNLESS ABSOLUTELY NECESSARY.

Use of improper extension cord could result in risk of fire and electrical shock. If an extension cord is used, make sure:

- The pins on plug of extension cord are the same number, size, and shape as those of plug on charger.
- The extension cord is properly wired and in good electrical condition.
- The wire size is large enough for AC ampere rating of charger as specified below:

Length of Cord, Feet	25	50	100	150
AWG Size of Cord	18	16	16	14

- An extension cord is a temporary solution. Move the charger to a standard receptacle as soon as the job has been completed.

b. Check to see if outlet is connected to a light switch which turns power “off” when lights are turned off.

c. Check battery pack terminals and charger connectors for dirt. Clean with cotton swab and alcohol if necessary.

d. If you still do not get proper charging, take or send tool, battery pack and charger to your local Bosch Service Center. See “Tools, Electric” in the Yellow Pages for names and addresses.

Note: Use of chargers or battery packs not sold by Bosch will void the warranty.

Electronic Cell Protection (ECP)

The lithium ion battery is protected against deep discharging by the “Electronic Cell Protection (ECP)”. When the battery is empty, the tool is switched off by means of a protective circuit.

The battery is supplied partially charged. Completely charge the battery before using your cordless power tool for the first time. The lithium ion battery can be charged at any time, without reducing its service life. Interrupting the charging procedure does not damage the battery.

Important Charging Notes

- The charger was designed to fast charge the battery only when the battery temperature is between 32°F (0°C) and 113°F (45°C). If the battery pack is too hot or too cold, the charger will not begin charging the battery. (This may happen if the battery pack is hot from heavy use). Once the battery temperature returns to its safe charging temperature, between 32°F (0°C) and 113°F (45°C), the charger will automatically begin charging.
- A substantial drop in operating time per charge may mean that the battery pack is nearing the end of its life and should be replaced.
- Remember to unplug charger during storage period.
- If battery does not charge properly:
 - Check for voltage at outlet by plugging in some other electrical device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Caution

The manufacturer is not responsible for radio interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE! This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving

antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

"Exposure to Radio Frequency (RF) Signals: The wireless device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. These limits are part of comprehensive guidelines and established permitted levels of RF energy for the general population.

These guidelines are based on the safety standards previously set by international standard bodies. These standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:


- (1) this device may not cause interference, and

- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Functional Description and Specifications

Charger GAL18V-160C

Fig. 1

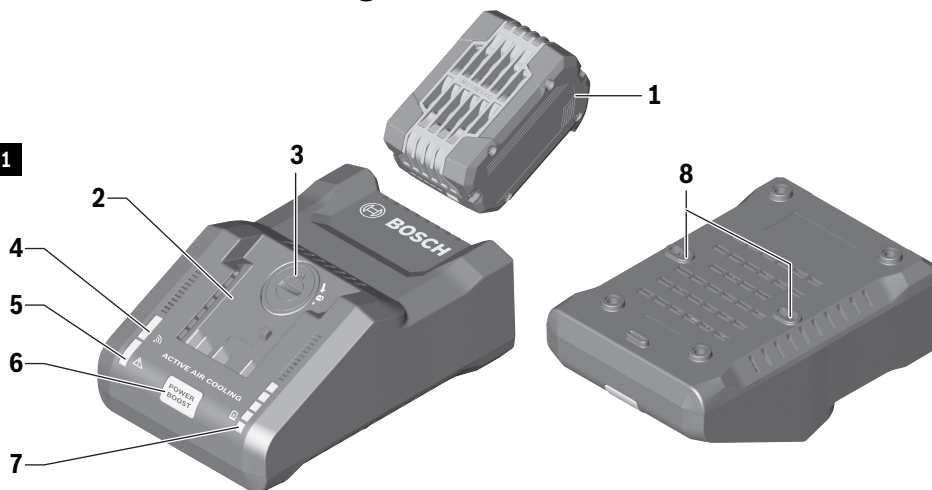

- 1** Battery pack (sold separately)
- 2** Charger
- 3** Connectivity module compartment
- 4** Connection status indicator
- 5** Error indicator
- 6** "Power Boost" button
- 7** Charging indicator
- 8** Wall mount slots

Charger input voltage	120 V~ 60 Hz
Battery Charging current	16.0A
Data Transmission with GCY42 installed (sold separately)	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (Low Energy) ^A
Signal interval, approx.	8s
Signal range	maximum 98ft ^B

^A The mobile terminal devices must be compatible with Bluetooth® Low Energy devices (version 4.2) and support the Generic Access Profile (GAP).

^B The signal range may vary greatly depending on external conditions. The Bluetooth® range may be significantly weaker inside closed rooms and through metallic barriers (e.g. walls, shelving units, cases, etc.).

Bosch Batteries		Approximate charging time to capacity (minutes)				
		50%		80%		100% ²
		PowerBoost	Standard	PowerBoost	Standard	Standard
Standard	4.0Ah	10		16		25
	5.0Ah	12		20		35
	6.0Ah	15		24		48
CORE	4.0Ah ¹	9	20	21	32	51
	6.3Ah	15		24		37
	8.0Ah ¹	15	20	26	32	51

¹ Compatible with "Power Boost" and advanced connectivity features.

² 100% charge is only achieved in Standard mode. All batteries are limited to about 80% charge when "Power Boost" mode is active on charger or Max Lifetime mode is set in the app.

⚠ WARNING This charger will only charge the following batteries:

Bosch BAT600 – BAT650;
Bosch WCBAT612 – WCBAT625;
Bosch GBA18V000 – GBA18V999.

For most up to date battery compatibility, please refer to www.boschtools.com


Assembly

GCY42 Connectivity Module Installation (sold separately)

⚠ WARNING To reduce the risk of injury read the operating instructions included with Bosch GCY42 connectivity module. Operating instructions for GCY42 connectivity module include important information not covered in this manual.

If GCY42 connectivity module is not purchased with the charger, or if the replacement of the module or the battery becomes necessary, please follow this procedure (See Fig. 2):

- Using a flat screwdriver or a coin, remove the cover **A** from the top of the unit, by turning it 1/4 turn counter-clockwise.
- If the charger is already equipped with the connectivity module, remove the battery **B**, but do not remove the connectivity module **C**.
- If the connectivity module is installed for the first time, remove the plastic placeholder **D** from the connectivity module compartment, and place the connectivity module **C** in the compartment observing correct orientation. **Note:** Store the placeholder **D** in a safe place. Reinsert the placeholder again if the communications module is removed.
- Next place new battery **B** on the top of the connectivity module with the “+” polarity facing up.
- Place the cover **A** over the battery and turn it ¼-turn clockwise to lock using a flat screwdriver or a coin.

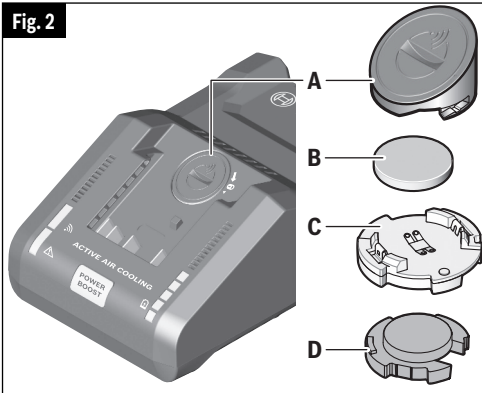

Assembly

Wall mounting

⚠ WARNING Use mounting hardware which is appropriate for the wall type and suitable for the weight of charger and heaviest battery pack. If the charger is installed without the correct hardware, the product may be unstable and cause property damage or personal injury.

Do not wall mount the charger where the weight of the charger and battery cannot be supported. If the strength of the wall mount location is not sufficient to support the charger and battery, the charger can fall off and cause an injury.

Check to be sure that there are no hidden live wires, water pipe, or gas pipe behind the mounting area. Cutting or drilling into any of these may cause serious injury or death.


Do not mount charger upside down or inverted. Improper mounting may cause property damage or personal injury.

The charger can be mounted to a wall using wall mounting slots **8**.

- Locate suitable mounting area on the wall. See Fig. 3 for proper mounting orientation.

- Mark two points on a vertical line 3-25/64" (86mm) apart.
- Select the appropriate screws and anchors (if necessary) for the material of the wall. (Mounting hardware not included.)
- Drill into wall with appropriate drill bit. If anchors are to be used, follow anchor hardware manufacturer's instructions.
- Screw in two round-head screws (not included) with a diameter of 13/64" (5mm) to maximum 1/4" (6.5mm) into wall or anchors. Leave approximately 1/8" (3.3 mm) space between bottom of screw head and wall.
- Position the charger wall mounting slots over the mounting screws. Push charger towards the wall and slide it down to secure charger to mounting screws.

Note: Make sure the charger is securely mounted and that it is tight against the wall. Adjust screw exposure as necessary to ensure the charger is flat against the wall.

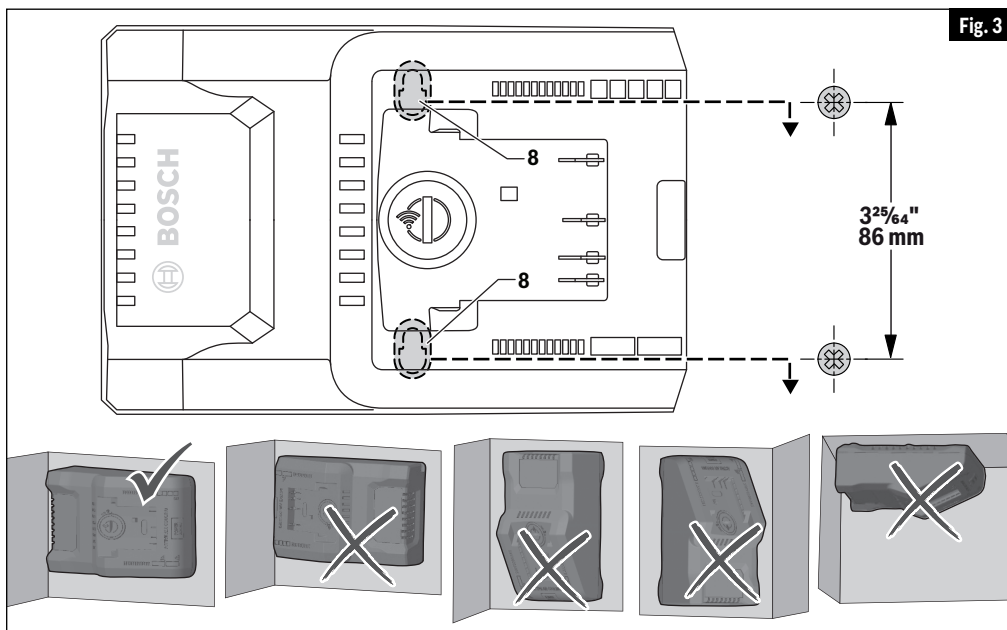

Connectivity

USING 'BOSCH TOOLBOX' APP

Pairing requires installation of connectivity module GCY42 (sold separately). After pairing your charger with a mobile device you can adjust certain functions or check the status of the charger using Bosch Toolbox app.

Changes made using the Bosch Toolbox app are confirmed on the charger by a flashing blue LED connectivity light.

A. Help button – tapping this button will bring up help screen.

B. Photo – tapping on the photo will let you customize the photograph of your product.

C. Battery charge status – the number of green 'batteries' indicates the estimated charge level for the battery pack.

D. Product nickname – tapping on the 'pencil' icon will let you customize the product nickname. You can also do it when changing the product photo.

E. Connection status bar – Here you can see the connection (signal) strength indicated by vertical bars. You can use the toggle switch to disconnect the charger from you mobile device.

F. Charging Modes adjustment slide – you can choose between three settings: 'Max Lifetime', Standard (middle), and "Power Boost".

G. Storage – activates storage charging mode.

H. Charging Status – can be expanded (or collapsed) by tapping the down (or up) arrow to show the following:

a. Type – displays battery type.


b. Percent Full – displays battery charge level.

c. Time Remaining* – displays time remaining for current charging mode.

d. Battery Health* – displays battery condition: 'Excellent' (full performance), 'Good' (slightly reduced performance), and 'Fair' (replacement recommended).

e. Last Charge* – indicates the date and time of the last charge of a battery previously charged on the connected charger.

I. Charging Complete Tone – when enabled, the charger will sound a tone indicating that charging stage is complete.

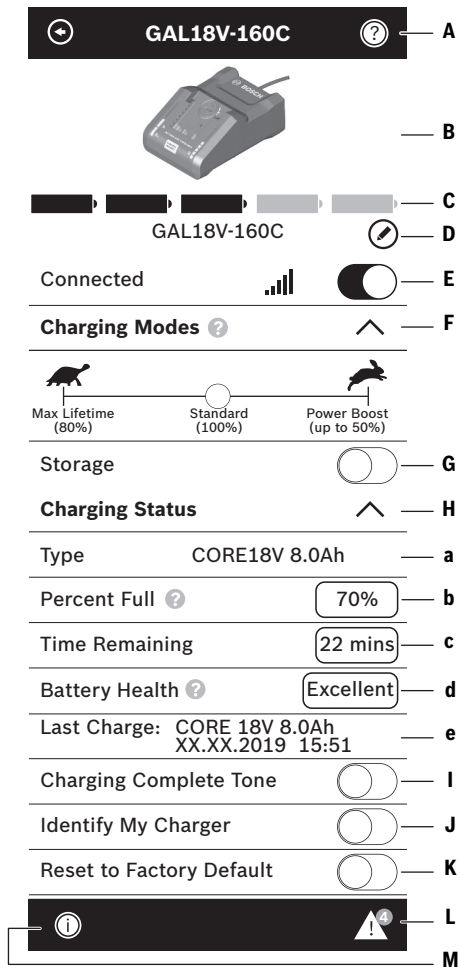

J. Identify My Charger – Flashes the blue connectivity light on the charger

K. Factory Reset toggle switch – you can reset charger settings back to factory default settings.

L. Alerts – tapping the 'alerts triangle' will display any alerts received from the charger.

M. Info button – displays charger information and specifications.

* This feature is only available when using batteries with advanced connectivity features identified in table on page 6.

Operating Instructions

Charging Battery Pack

Plug charger cord into your standard power outlet. With no battery pack inserted, the bottom LED on the battery charging indicator **7** is continuously lit green. This indicates the charger is receiving power and the charger is ready for operation.

When you insert the battery pack into the charger **2**. The charger's green LED indicator light will begin to "BLINK". Thanks to the intelligent charging process, the battery will be charged with optimal charge current depending on battery temperature, voltage and battery type. See chart on page 6 for approximate charging times with Standard charging mode and "Power Boost" charging mode.

The factory default charging mode is the Standard charging mode. "Power Boost" charging mode can be activated by pressing the "Power Boost" button or using Bosch ToolBox app. Once the "Power Boost" charging is completed, the charging mode will be switched back to the default charging mode automatically. The default charging mode can be changed using the connectivity module GCY-42 (sold separately) and Bosch ToolBox app.

SETTING THE DEFAULT CHARGING MODE

There are 3 modes controlled by a slider bar in the Bosch ToolBox app: Power Boost, Standard, and Max Lifetime. Additionally, Storage Mode can be selected using a toggle. The active charging mode can be set for a single charging event or it can be set as a default for all charging cycles. If a single event type is set, the next time a battery is charged, it will revert back to the default. The app Charging Mode slider indicates the charging mode.

IDENTIFICATION OF CHARGING MODES

Charging modes	"Power Boost" button light	Charging indicator LEDs during battery charging (continuously lit or flashing)
Standard	OFF	5 LEDs
Power Boost	ON	3 LEDs
Max Lifetime	OFF	4 LEDs
Storage	OFF	3 LEDs

"POWER BOOST" MODE

The "Power Boost" function charges

batteries up to around 50% battery capacity in rapid charging mode. This means batteries are ready for use sooner than if charged using the Standard charging mode.

If the battery remains in the charger, it automatically keeps charging in Max Lifetime Mode up to around 80% battery capacity.

Rapid charging speeds vary for different battery types. Certain batteries are not capable of charging faster than the Standard charging mode. All batteries are limited to a maximum charge of around 80% with Power Boost mode active. See charging times and compatibilities in chart on page 6.

STANDARD CHARGING MODE

The battery is charged up to around 100% battery capacity. The Standard charging mode provides the best combination of fast charging time and full battery charge while optimizing the service life of the battery.

Standard mode is active as the Factory Default. It is also set as active for a single charging event after deactivating "Power Boost" mode using the Power Boost button.

MAX LIFETIME MODE

The battery is charged up to around 80% battery capacity. This mode charges the battery more slowly and thereby significantly prolonging its service life.

This mode can only be activated using the Bosch ToolBox app.

STORAGE MODE

The long-term storage mode is intended exclusively for extensive periods of storage (six months or more). The battery is charged up to only around 50% battery capacity so that it can be stored unused for a long time.

Note: Charger will not discharge a battery to 50% capacity for storage. Before long term storage a battery with over 50% battery capacity should be discharged in a tool to 50%.

This mode can only be activated using the Bosch ToolBox app.

BATTERY COOLING ("ACTIVE AIR COOLING")

The fan control unit integrated into the

Operating Instructions

charger monitors the temperature of the inserted battery. As soon as the battery temperature is above approx. 32 °F (0 °C), the battery will be cooled by a fan.

“Power Boost” button

Pressing the “Power Boost” button **6** activates the “Power Boost” charging mode (rapid charging). The button can be pressed either before or after the battery has been inserted into the charger. The “Power Boost” button lights up red when the “Power Boost” charging mode (rapid charging) is enabled. Pressing on the “Power Boost” button again returns the charger to the Standard Charging Mode.

Once the rapid charge has finished (at around 50% battery capacity), the light on the “Power Boost” button will turn off and the battery will continue to charge up to around 80% battery capacity.

Only compatible batteries are able to rapid charge in “Power Boost” mode. See table on page 6 for approximate charging times with “Power Boost” mode.

Indicator Lights

CHARGING INDICATOR

In standby mode, the bottom LED on the battery charging indicator **7** is continuously lit green.



The five green LEDs indicate the battery's state of charge during and after charging. Each continuously lit LED represents a battery capacity of approximately 20%. Each flashing LED represents the maximum level of charge that will be achieved in the current charging mode. “Power Boost” mode (first 50%) three LEDs lit (continuous or flashing). Lifetime Mode and second stage of “Power Boost” mode

(50%-80%) four LEDs lit (continuous or flashing). Standard mode five LEDs lit (continuous or flashing).

ERROR INDICATOR



The continuous red light **5** indicates that the temperature of the battery is outside the permitted charging temperature range. The charging process begins as soon as the permitted temperature range has been reached.



The flashing red light **5** indicates that the battery or charger needs to be serviced.

CONNECTION STATUS INDICATOR



The flashing blue light **4** indicates that there is a connection to your mobile device and/or data transfer is in progress.

Audio signal

The audio signal can be switched on or off via the Bosch ToolBox app.

When the audio signal is switched on, the charger emits a short tone once the specified charging cycle is complete.

When the Bosch Toolbox app is used to restore the charger to factory settings a longer tone is emitted.

Restoring factory default settings

If the “Power Boost” button **6** is held down for five seconds, the charger is restored to factory default settings. The “Power Boost” button will flash and a long audio signal is emitted.

Factory default settings can also be restored using the Bosch Toolbox app.

Status LED						
Battery charge level, approximately	< 20%	20%	40%	60%	80%	> 95%

Troubleshooting

Problem	Cause	Corrective action
Red error indicator light 5 is flashing. Charging not possible.	The battery pack is not inserted properly	Properly insert battery pack into charger.
	Dirty or corroded battery pack contacts	Clean battery contacts by inserting and removing the battery pack from the charger several times. Do not attempt to clean contacts with tools. Have battery serviced by an Authorized Bosch Service Center or Service Station.
	Battery fault	Replace battery pack.
	Charger fault	Have charger checked by an Authorized Bosch Service Center or Service Station.
Green charging indicator light 7 is not lighting up.	Charger is not plugged into power outlet	Plug the charger to working power outlet.
	Fuse or circuit breaker tripped	Replace fuse or reset tripped circuit breaker.
	Power cord damaged	Have power cord replaced by an Authorized Bosch Service Center or Service Station.
	Charger fault	Have charger checked by an Authorized Bosch Service Center or Service Station.
Blue connection status indicator light 4 is not lighting up. No Bluetooth® connection.	GCY42 not installed or not installed correctly	Check whether the Bluetooth® Communication Module is correctly fitted and locked in place.
	Mobile device is not communicating	Switch Bluetooth® off and on again on your mobile device.
		Check the app on your mobile device.
		Check whether Bluetooth® is activated on your mobile device.
		Check whether your mobile device has been overloaded.
	Out of range	Reduce the distance between the charger and your mobile device.
	Signal interference	Where possible, ensure that there are no obstructions (e.g. reinforced concrete, metal doors) between the charger and your mobile device. Keep the equipment away from any sources of electromagnetic interference (e.g. Wi-Fi transmitters).

Limited Warranty of Bosch Portable and Benchtop Power Tools

Robert Bosch Tool Corporation ("Seller") warrants to the original purchaser only, that all BOSCH portable and benchtop power tools will be free from defects in material or workmanship for a period of one year from date of purchase. Seller's sole obligation and your exclusive remedy under this Limited Warranty and, to the extent permitted by law, any warranty or condition implied by law, shall be the repair or replacement of parts, without charge, which are defective in material or workmanship and which have not been misused, carelessly handled, or misrepaired by persons other than Seller or Authorized Service Station. To make a claim under this Limited Warranty, you must return the complete portable or benchtop power tool product, transportation prepaid, to any BOSCH Factory Service Center or Authorized Service Station. For Authorized BOSCH Power Tool Service Stations, please refer to your phone directory.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO ACCESSORY ITEMS SUCH AS CIRCULAR SAW BLADES, DRILL BITS, ROUTER BITS, JIGSAW BLADES, SANDING BELTS, GRINDING WHEELS AND OTHER RELATED ITEMS.

ANY IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF PURCHASE. SOME STATES IN THE U.S., SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY FOR LOSS OF PROFITS) ARISING FROM THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT. SOME STATES IN THE U.S. AND SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE IN THE U.S., PROVINCE TO PROVINCE IN CANADA AND FROM COUNTRY TO COUNTRY.

THIS LIMITED WARRANTY APPLIES ONLY TO PORTABLE AND BENCHTOP ELECTRIC TOOLS SOLD WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO. FOR WARRANTY COVERAGE WITHIN OTHER COUNTRIES, CONTACT YOUR LOCAL BOSCH DEALER OR IMPORTER.

Symboles relatifs à la sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité pour chaque terme signalant un danger. Veuillez lire le mode d'emploi et lire la signification de ces symboles.

	C'est le symbole d'alerte relatif à la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de l'existence possible d'un danger de lésion corporelle. Obéissez à tous les messages relatifs à la sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou même de mort.
	DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort d'une personne ou une blessure grave.
	AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la mort d'une personne ou une blessure grave.
	MISE EN GARDE indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera une blessure légère ou modérée.

AVERTISSEMENT Vous devez lire toutes les instructions. Le non-respect, même partiel, des instructions ci-après entraîne un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité applicables aux chargeurs

- 1. CONSERVER CES INSTRUCTIONS.** Ce mode d'emploi contient des instructions d'utilisation et des consignes de sécurité importantes pour le chargeur de piles Bosch modèle GAL18V-160C. Ne lui substituez aucun autre chargeur.
- 2. Avant d'utiliser le chargeur de piles, lisez toutes les instructions et tous les avertissements figurant sur (1) le chargeur de piles, (2) le bloc-piles et (3) le produit utilisant les piles.**
- 3. Pour réduire le nombre de blessures, chargez uniquement des piles rechargeables Bosch indiquées à la page 19.** D'autres types de piles risqueraient d'éclater et de causer ainsi des blessures et des dommages.
- 4. Chargez le bloc-piles à des températures supérieures à +32 degrés F (0 degré C) et inférieures à +113 degrés F (45 degrés C).** Rangez l'outil et le bloc-piles à des endroits dont la température ne dépassera pas 120 degrés F (49 degrés C). Ceci est important pour ne pas risquer de causer des dommages graves aux cellules des piles.
- 5. Ne rechargez pas les piles dans un environnement humide ou mouillé. N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à la neige.** La pénétration d'eau dans le chargeur de piles risquerait de causer un choc électrique ou un incendie.
- 6. Ne submergez jamais le bloc-piles, l'outil ou le chargeur dans un liquide de quelque sorte que ce soit, et ne permettez pas l'entrée de liquide à l'intérieur.** Les liquides corrosifs ou conducteurs (tels que l'eau de mer, les produits chimiques industriels ou les produits contenant de l'eau de Javel, etc.) peuvent provoquer des courts-circuits qui peuvent causer un incendie, des dommages corporels et des dommages matériels.
- 7. Il peut y avoir une fuite de pile dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température. Évitez tout contact avec la peau et les yeux.** Le liquide de pile est caustique et pourrait causer des brûlures chimiques aux tissus. Si le liquide vient en contact avec la peau, lavez rapidement à l'eau savonneuse. Si le liquide vient en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau pendant au moins 10 minutes et sollicitez des soins médicaux.
- 8. Placez le chargeur sur des surfaces plates et non inflammables, et à distance de tous matériaux inflammables, lorsque vous rechargez le bloc-piles.** De la moquette et

Consignes de sécurité applicables aux chargeurs

d'autres surfaces thermiquement isolantes bloquent une circulation appropriée de l'air, ce qui pourrait causer une surchauffe du chargeur et du bloc-piles. Si vous observez de la fumée ou si vous voyez que le chargeur ou le bloc-piles commence à fondre, débranchez immédiatement le chargeur et ne vous servez plus du chargeur ou du bloc-piles. Contactez immédiatement le service à la clientèle.

9. **Assurez-vous que le cordon est placé à un endroit où il ne sera pas piétiné, ou il ne fera trébucher personne et où il ne sera pas exposé par ailleurs à des dommages ou à des contraintes.** Une fiche et un cordon endommagés pourraient causer un choc électrique ou un incendie.
10. **Débranchez le chargeur en tirant sur la fiche et non sur le cordon. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon ou la fiche est endommagé ; faites-les remplacer immédiatement.** Une fiche ou un cordon endommagé pourrait causer un choc électrique ou un incendie.
11. **N'insérez pas de bloc-piles dans le chargeur si le boîtier du bloc-piles est fissuré.** L'utilisation d'un bloc-piles endommagé pourrait causer un choc électrique ou un incendie.
12. **Ne démontez pas le chargeur et ne l'utilisez pas s'il a reçu un impact violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé par ailleurs d'une quelconque autre façon.** Un réassemblage incorrect ou un endommagement pourrait causer un choc électrique ou un incendie.
13. **Inspectez le chargeur de piles, le câble, la fiche et le bloc-piles avant chaque emploi.**

Ne pas utiliser si un dommage est détecté. N'ouvrez jamais le chargeur de piles ou le bloc-piles vous-même ; apportez-le dans un centre de service usine Bosch ou chez un réparateur qualifié n'utilisant que des pièces de rechange d'origine. Un remontage incorrect ou l'utilisation d'un produit endommagé pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

14. **N'utilisez pas d'accessoire qui n'est pas recommandé ou vendu par Bosch.** L'utilisation d'accessoires non recommandés pourrait causer un choc électrique ou un incendie.
15. **Ne rangez pas le chargeur avec un bloc-piles à l'intérieur.** Le stockage d'un bloc-piles à l'intérieur d'un chargeur pendant une période prolongée pourrait endommager le bloc-piles et risquerait même de causer un incendie.
16. **Débranchez le chargeur de la prise de courant avant de le ranger, d'effectuer une opération de maintenance ou de réparation, ou de le nettoyer.** De telles mesures préventives en matière de sécurité réduisent le risque de choc électrique ou d'incendie.
17. **Gardez le chargeur de piles propre en essuyant le boîtier du chargeur avec un tissu humide.** Tout contamination pourrait causer un choc électrique ou un incendie.
18. **Remplacez le bloc-piles si vous constatez une baisse substantielle de l'autonomie de fonctionnement après les recharges.** Cela signifie peut-être que le bloc-piles s'approche de la fin de sa vie utile.

Entretien des piles

⚠ AVERTISSEMENT Lorsque les piles ne sont pas dans l'outil ou le chargeur, gardez-les à l'écart d'objets métalliques. Ainsi, pour éviter un court-circuitage des bornes, **NE PLACEZ PAS** les piles dans la boîte à outils ou dans la poche avec des clous, des vis, des clés, etc. Ceci peut provoquer un incendie ou des blessures.

NE METTEZ PAS LES PILES AU FEU ET NE LES EXPOSEZ PAS à une chaleur élevée. Elles peuvent exploser.

Mise au rebut des piles

⚠ AVERTISSEMENT Ne tentez pas de désassembler le bloc-piles ou d'enlever tout composant faisant saillie des bornes de piles, ce qui peut provoquer un incendie ou des blessures. Avant la mise au rebut, protégez les bornes exposées à l'aide d'un ruban isolant épais pour prévenir le court-circuitage.

PILES LITHIUM-ION

Si le produit est équipé d'une pile lithium-ion, la pile doit être ramassée, recyclée ou mise au rebut d'une manière qui ne soit pas nocive pour l'environnement.

Consignes de sécurité applicables aux chargeurs



“Le sceau RBRC de recyclage des piles, homologué par l'EPA (Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis), qui se trouve

sur les piles au lithium-ion (Li-ion) indique que Robert Bosch Tool Corporation participe volontairement à un programme industriel de ramassage et de recyclage de ces piles au terme de leur vie utile, pourvu qu'elles soient mises hors service aux États-Unis ou au Canada. Le programme du RBRC offre une alternative pratique à la mise des piles au Li-ion usées au rebut ou au ramassage d'ordures municipal, ce qui pourrait être interdit dans votre région.

Veuillez appeler le 1-800-8-BATTERY pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage des piles au Li-ion et sur les restrictions ou interdictions de mise au rebut qui s'appliquent à votre région ou renvoyez vos piles à un Centre de Service Bosch pour recyclage. La participation de Robert Bosch Tool Corporation à ce programme s'insère dans le contexte de notre engagement à préserver notre environnement et à conserver nos ressources naturelles.”

- d. un cordon de rallonge constitue une solution temporaire. Déplacez le chargeur à une prise standard dès que le travail est terminé.

Remarques importantes concernant la charge

1. De même, le chargeur n'est destiné qu'à la charge rapide des bloc-piles dont la température se situe entre 0°C (32°F) et 45°C (113°F). Si le bloc-piles est trop chaud ou trop froid, le chargeur ne commencera pas à charger les piles. (Chose possible si le bloc-piles devient trop chaud à l'usage intensif). Une fois que la température des piles sera revenue dans la plage de températures de charge ne présentant pas de danger, à savoir entre 32° F (0° C) et 113° F (45° C), le chargeur commencera automatiquement à les charger.
2. Une diminution marquée de la réserve énergétique entre les charges peut signaler l'épuisement du bloc-piles et le besoin d'un remplacement.
3. N'oubliez pas de débrancher le chargeur durant la période de remisage.
4. Si le bloc-piles ne se charge pas normalement :
 - a. Vérifiez la présence de courant à la prise en y branchant un autre appareil électrique.
 - b. Vérifiez si la prise n'est pas raccordée conjointement à un interrupteur qui servirait à éteindre les lumières.
 - c. Inspectez les bornes du bloc-piles et les connecteurs du chargeur pour vous assurer qu'ils ne sont pas sales. Nettoyez avec un coton-tige et de l'alcool si nécessaire.
 - d. Si vous n'arrivez toujours pas à obtenir la charge satisfaisante, confiez l'outil, le bloc-piles et le chargeur à votre centre d'entretien Bosch habituel. Voir les noms et adresses des centres d'entretien sous la rubrique « Outils électriques » dans les pages jaunes de l'annuaire de téléphone.

Remarque : L'utilisation de chargeurs ou de bloc-piles non vendus par Bosch annule la garantie.

Cordons de rallonge

⚠ AVERTISSEMENT UN CORDON DE RALLONGE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE S'IL EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE. L'utilisation d'un cordon de rallonge inapproprié peut créer un risque d'incendie et de chocs électriques. Si un cordon de rallonge doit être utilisé, assurez-vous que :

- a. la fiche du cordon de rallonge possède des broches de nombre, dimensions et forme identiques à ceux de la fiche du chargeur ;
- b. le cordon de rallonge est bien câblé et en bon état électrique ;
- c. le fil est de calibre suffisant pour l'intensité nominale en c.a. du chargeur, comme indiqué ci-après ;

Longueur du fil, en pieds	25	50	100	150
Calibre AWG du fil	18	16	16	14

Consignes de sécurité applicables aux chargeurs

Système ECP (Electronic Cell Protection)

La pile lithium-ion est protégée contre les décharges profondes par un système ECP (Electronic Cell Protection). Lorsque la pile est vide, l'outil est mis automatiquement hors service au moyen d'un circuit de protection.

La pile est fournie partiellement chargée. Chargez complètement la pile avant d'utiliser votre tournevis sans fil pour la première fois. La pile lithium-ion peut être chargée à tout moment sans réduire sa durée de vie utile. L'interruption de la procédure de charge n'endommage pas la pile.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Mise en garde de la FCC

Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence radio à cause de modifications non autorisées apportées à ce matériel. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur pour utiliser ce matériel.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. Son utilisation est autorisée moyennant le respect des deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui risquent de causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE ! Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un équipement numérique de Classe B en vertu de la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement émet, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de programmes à la radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant à plusieurs reprises l'équipement en question, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs

des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant raccordée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour lui demander conseil.

« Exposition à des signaux de radio fréquence (RF) : Le dispositif sans fil est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser la limite d'émission pour l'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF) fixée par le Ministère de la Santé (Canada), Code de sécurité 6. Ces limites font partie des directives globales et des niveaux permis établis d'énergie RF pour l'ensemble de la population.

Ces directives sont basées sur les normes de sécurité fixées antérieurement par les organismes internationaux de normalisation. Ces normes comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de tout le monde, quels que soient l'âge et l'état de santé.

Ce dispositif et son antenne ne doivent pas être placés à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, et ils ne doivent pas fonctionner conjointement avec eux.

Industrie Canada

Este dispositivo cumple con el estándar o los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:


(1) este dispositivo no podrá causar interferencia y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Description fonctionnelle et spécifications

Chargeur GAL18V-160C

Fig. 1

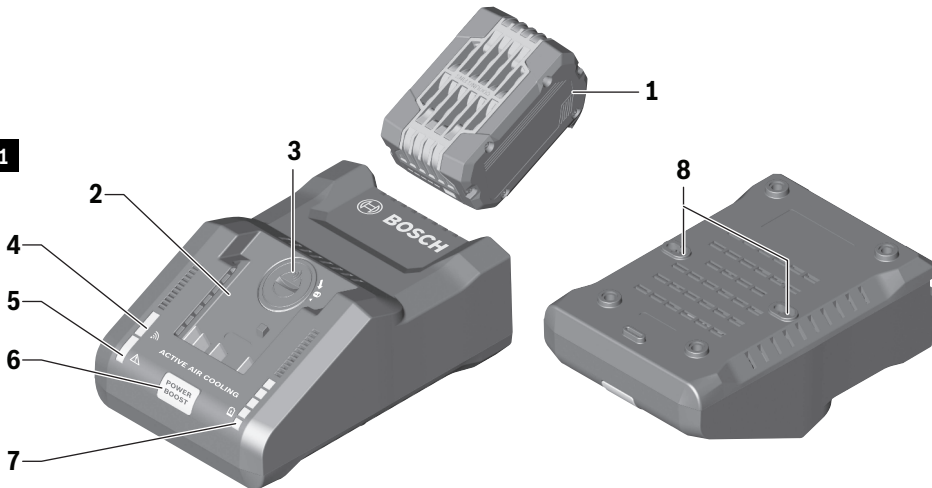

1 Bloc-piles (vendue séparément)

2 Chargeur

3 Compartiment du module de connectivité

4 Indicateur de statut de connexion

5 Indication d'erreur

6 Bouton « Power Boost » (stimulateur de charge)

7 Indicateur de charge

8 Fentes pour montage sur le mur

Tension d'entrée du chargeur	120 V ~ 60 Hz
Courant de charge des piles	16.0A
Transmission des données avec GCY42 installé (vendue séparément)	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 (faible consommation d'énergie) ^A
Intervalle entre signaux, approx.	8s
Plage des signaux	maximum 98ft ^B

^A Les terminaux mobiles doivent être compatibles avec les dispositifs Bluetooth® à faible consommation d'énergie (version 4.2) et prendre en charge le Generic Access Profile (GAP).

^B La plage des signaux peut varier considérablement en fonction des conditions extérieures. La plage Bluetooth® peut être substantiellement plus faible à l'intérieur de salles closes et à travers des barrières métalliques (p. ex., murs, étagères, coffres, etc.).

Description fonctionnelle et spécifications

Piles Bosch		Durée de charge approximative jusqu'à capacité (minutes)				
		50%		80%		100% ²
		PowerBoost	Standard	PowerBoost	Standard	Standard
Standard	4.0Ah	10		16		25
	5.0Ah	12		20		35
	6.0Ah	15		24		48
CORE	4.0Ah ¹	9	20	21	32	51
	6.3Ah	15		24		37
	8.0Ah ¹	15	20	26	32	51

¹ Compatible avec « Power Boost » (stimulateur de charge) et les fonctions de connectivité avancées.

² Une charge de 100 % n'est atteinte que dans le mode Standard. Toutes les piles sont limitées à une charge d'environ 80 % quand le mode « Power Boost » (stimulateur de charge) est actif sur le chargeur ou lorsque le mode Max Lifetime est sélectionné dans l'appli.

⚠ AVERTISSEMENT Ce chargeur chargera uniquement les piles suivantes :

Bosch BAT600 – BAT650;
Bosch WCBAT612 – WCBAT625;
Bosch GBA18V000 – GBA18V999.

Pour les toutes dernières informations sur la compatibilité des piles, veuillez vous référer à www.boschtools.com


Assemblage

Installation du module de connectivité GCY42 (vendue séparément)

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure, lisez les instructions d'utilisation incluses dans le module de connectivité GCY42. Les instructions d'utilisation pour le module de connectivité GCY42 comprennent des informations importantes qui ne sont pas couvertes dans ce manuel.

Si le module de connectivité GCY42 n'est pas acheté avec le chargeur ou si le remplacement du module ou des piles devient nécessaire, veuillez suivre cette procédure (voir Fig. 2) :

- En utilisant un tournevis à lame plate ou une pièce de monnaie, retirez le couvercle **A** du dessus de l'outil en tournant d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Si le chargeur est déjà muni du module de connectivité, retirez la pile **B** mais pas le module de connectivité **C**.

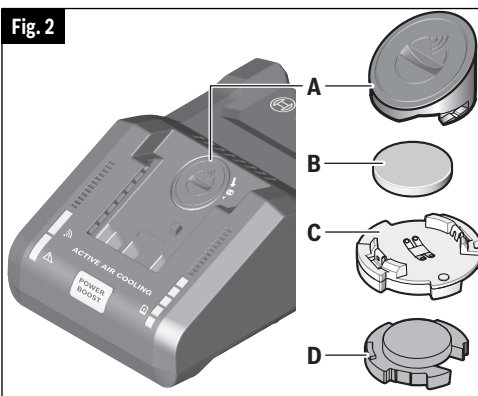

- Si le module de connectivité est installé pour la première fois, retirez le support de mise en place en plastique **D** du compartiment du module de connectivité et placez le module de connectivité **C** dans le compartiment en respectant l'orientation correcte.
Remarque : Rangez le support de mise en place **D** en lieu sûr. Réinsérez le support de mise en place si le module de communications est retiré.
- Puis placez la nouvelle pile **B** sur le

Assemblage

module de connectivité avec la polarité « + » orientée vers le haut.

- Placez le couvercle **A** sur la pile et tournez d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en utilisant un tournevis à lame plate ou une pièce de monnaie.

Montage sur le mur

⚠ AVERTISSEMENT Utilisez du matériel approprié pour le type de mur et pour le poids du chargeur et du bloc-piles le plus lourd. Si le chargeur est installé sans le matériel approprié, le produit peut être instable et causer des dommages matériels ou des blessures.

Ne montez pas le chargeur sur un mur ne pouvant pas supporter le poids du chargeur et des piles. Si la force de résistance du montage mural n'est pas suffisante pour supporter le chargeur et la pile, le chargeur risque de tomber et de causer une blessure.


Vérifiez pour vous assurer qu'il n'existe pas de fils sous tension cachés, de canalisations d'eau ou de tuyaux de gaz derrière la zone de montage. Le fait de

couper ou de percer de tels objets pourrait causer des blessures graves, ou même la mort.

Ne montez pas le chargeur sens dessus dessous ou en position renversée. Un montage incorrect pourrait causer des dommages aux biens ou des blessures.

Le chargeur peut être monté sur un mur en utilisant les fentes prévues pour le montage sur un mur **8**.

- Localisez une zone de montage appropriée sur le mur. Voir Fig. 3 pour l'orientation de montage correcte.
- Marquez deux points sur une ligne verticale à 3-25/64 po (86mm) l'un de l'autre.
- Sélectionnez les vis et dispositifs d'ancrage appropriés (si nécessaire) pour le matériau dans lequel le mur est construit. (Matériel de fixation non inclus.)
- Percez dans le mur avec la mèche appropriée pour le perçage. Si des dispositifs d'ancrage doivent être utilisés, suivez les instructions du fabricant du matériel d'ancrage.
- Vissez deux vis à tête ronde (non

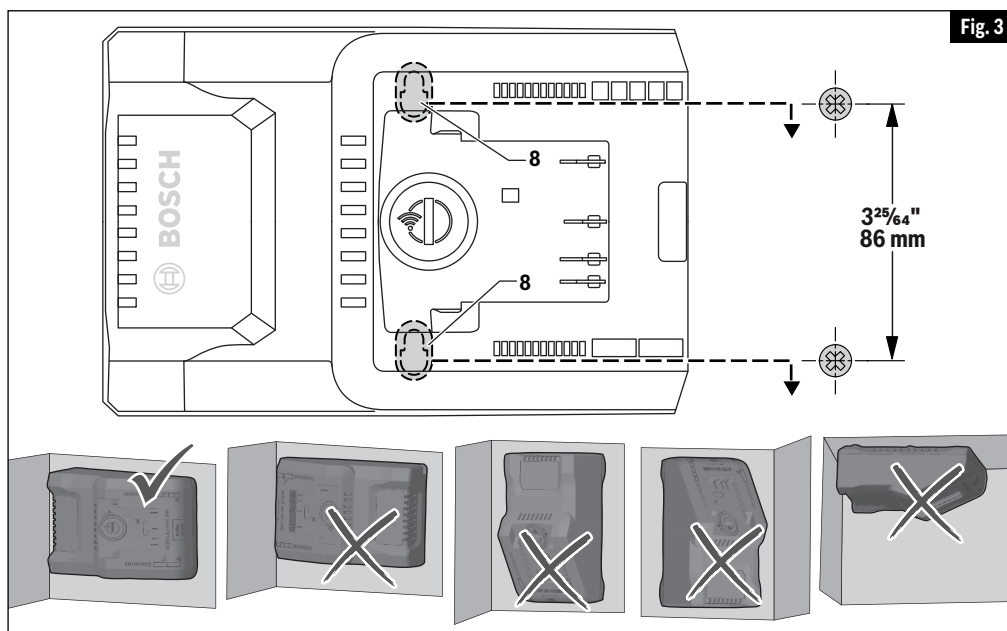

Assemblage

fournies) d'un diamètre compris entre 5 mm / 0,2 po et 6,5 mm / 0,25 po dans le mur ou les dispositifs d'ancrage. Laissez environ 3,3 mm / 0,13 po d'espace entre le bas de la tête de vis et le mur.

- f. Positionnez les fentes prévues pour le montage du chargeur sur le mur au-dessus des vis de montage. Poussez le

chargeur vers le mur et faites-le glisser vers le bas pour assujettir le chargeur aux vis de montage.

Remarque : Assurez-vous que le chargeur est installé de façon sécurisée et qu'il est bien serré contre le mur. Ajustez l'exposition de la vis selon les besoins pour assurer que le chargeur est bien à plat contre le mur.

Connectivité

UTILISATION DE L'APPLICATION « BOSCH TOOLBOX » (BOÎTE À OUTILS BOSCH)

L'appariement nécessite l'installation du module de connectivité GCY42 (vendu séparément). Après avoir apparié votre chargeur avec un dispositif mobile, vous pouvez ajuster certaines fonctions ou vérifier le statut du charge en utilisant l'application Bosch Toolbox.

Les changements effectués en utilisant l'application Bosch Toolbox sont confirmés sur le chargeur par une lumière clignotante de connectivité à DEL de couleur bleue.

A. Bouton Help (Aide) – appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran d'aide.

B. Photo – appuyez sur la photo pour personnaliser la photographie de votre produit.


C. Niveau de charge des piles – le nombre de « piles » vertes indique le niveau de charge estimé pour le bloc-piles.

D. Surnom du produit – appuyez sur l'icône « pencil » (crayon) pour personnaliser le surnom du produit. Vous pouvez faire la même chose lorsque vous changez la photo du produit.

E. Barre de statut de connexion – ici, vous pouvez voir la force de la connexion (force du signal) indiquée par des barres verticales. Vous pouvez utiliser l'interrupteur à bascule pour déconnecter le chargeur de votre dispositif mobile.

F. Barre coulissante de réglage des modes de charge – vous pouvez choisir entre trois paramètres : « Max Lifetime » (durée de vie max.), Standard (paramètre intermédiaire) et « Power Boost » (stimulateur de charge).

G. Stockage – active le mode de charge pour le stockage.

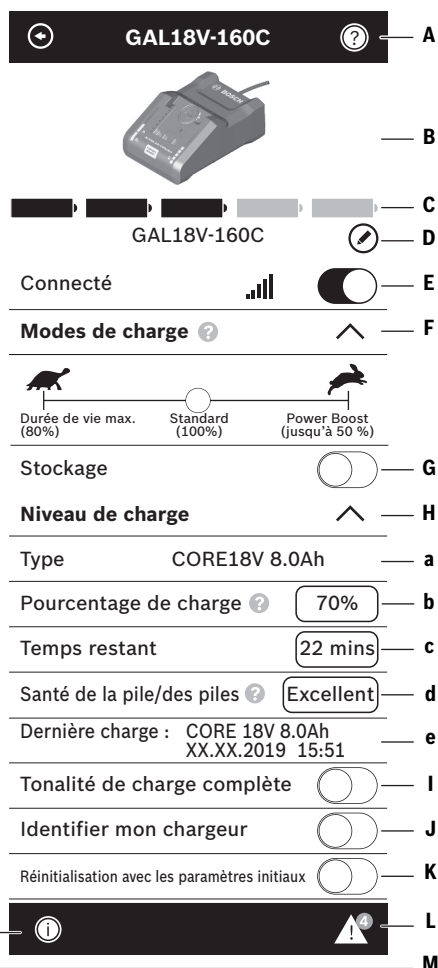

Connectivité

H. Niveau de charge – peut être agrandi (ou réduit) en tapant sur la flèche du bas (ou du haut) afin de montrer les informations suivantes :

a. Type – affiche le type de pile(s).

b. Pourcentage de charge restante – affiche le niveau de charge de la pile/des piles.

c. Temps restant* – affiche le temps qui reste pour le mode de charge actuel.

d. Santé de la pile/des piles* – affiche l'état de fonctionnement de la pile/des piles : « Excellent » (performance maximum), « Good » (Bon) (performance légèrement réduite) et « Fair » (passable) (remplacement recommandé).

e. Dernière charge* – indique la date et l'heure de la dernière charge d'une pile ayant été chargée auparavant sur le chargeur connecté.

I. Tonalité de charge terminée – quand cette fonctionnalité est activée, le chargeur émette une tonalité indiquant que la phase de charge est terminée.

J. Identifier mon chargeur – La lampe de connectivité bleue sur le chargeur clignote.

K. Interrupteur à bascule de réinitialisation avec les paramètres initiaux – vous pouvez réinitialiser l'outil en réactivant les paramètres de réglage par défaut qui avaient été fixés à l'usine.

L. Alertes – appuyez sur « alerts triangle » (triangle d'alertes) pour afficher toutes les alertes reçues du chargeur.

M. Bouton Info – Affiche les informations et spécifications du chargeur.

* Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque vous utilisez des piles ayant les fonctionnalités de connectivité avancées identifiées à la page 19.

Consignes de fonctionnement

Charge du bloc-piles

Branchez le cordon d'alimentation du chargeur dans votre prise de courant standard. Si aucun bloc-piles n'est inséré, la DEL du bas sur l'indicateur de charge **7** est allumée continuellement en vert. Ceci indique que le chargeur reçoit alors une alimentation électrique et que le chargeur est prêt à fonctionner.

Lorsque vous insérez le bloc-piles dans le chargeur **2**, Le voyant lumineux vert à DEL du chargeur commencera à « CLIGNOTER ». Grâce au processus de charge intelligent, la pile sera chargée avec le courant optimal de charge en fonction de la température, de la tension et du type de pile. Voir le tableau de la page 19 pour déterminer les temps de charge approximatifs en mode de charge Standard et en mode de charge « Power Boost » (stimulateur de charge).

Le mode de charge par défaut de l'usine est le mode de charge Standard. Le mode de charge « Power Boost » (stimulateur de charge) peut être activé en appuyant sur le bouton « Power Boost » ou en utilisant l'application Bosch Toolbox. Une fois que la

charge avec « Power Boost » (stimulateur de charge) est terminée, le mode de charge reviendra automatiquement au mode de charge par défaut. Le mode de charge par défaut peut être changé en utilisant le module de connectivité GCY-42 (vendu séparément) et l'application Bosch Toolbox.

RÉGLAGE DU MODE DE CHARGE PAR DÉFAUT

Il existe trois modes de charge contrôlés par une barre coulissante dans l'application Bosch Toolbox : Power Boost (stimulateur de charge), Standard et Max Lifetime (durée de vie max.). Par ailleurs, le mode de charge peut être sélectionné en utilisant un commutateur à bascule. Le mode de charge actif peut être réglé pour un seul événement de charge, ou il peut être réglé comme paramètre par défaut pour tous les cycles de charge. Si le mode de charge pour un seul événement est choisi, la prochaine fois qu'une pile sera chargée le mode de charge par défaut sera activé à nouveau. La barre coulissante Charging Mode de l'application indique le mode de charge.

Consignes de fonctionnement Instructions

IDENTIFICATION OF CHARGING MODES

Modes de charge	Voyant du bouton « Power Boost » (stimulateur de charge)	DEL d'indication de charge pendant la charge des piles (allumée continuellement ou clignotant)
Standard	Éteinte	5 DEL
Power Boost	Allumée	3 DEL
Max Lifetime	Éteinte	4 DEL
Stockage	Éteinte	3 DEL

MODE « POWER BOOST » (STIMULATEUR DE CHARGE)

La fonction « Power Boost » (stimulateur de charge) charge les piles jusqu'à environ de leur capacité en mode de charge rapide. Ceci signifie que les piles sont prêtes à être utilisées plus tôt que si elles avaient été chargées en utilisant le mode de charge Standard.

Si la pile reste dans le chargeur, elle continue à être chargée automatiquement dans le mode de durée de vie max. jusqu'à environ 80 % de sa capacité de charge.

Les vitesses de charge rapide varient en fonction du type de pile. Certaines piles ne sont pas capables d'être chargées plus vite que dans le mode de charge Standard. Toutes les piles sont limitées à une charge maximum d'environ 80 % avec le mode « Power Boost » (stimulateur charge) activé. Voir les temps de charge et les compatibilités dans le tableau de la page 19.

MODE DE CHARGE STANDARD

La pile est chargée jusqu'à environ 100 % de sa capacité de charge. Le mode de charge Standard fournit la meilleure combinaison de temps de charge rapide et de charge complète de la pile tout en optimisant la durée de vie utile de la pile.

Le mode Standard est actif comme mode de charge initial par défaut. Il est également réglé comme étant actif pour un seul événement de charge après la désactivation du mode « Power Boost » (stimulateur de charge) en utilisant le bouton Power Boost.

MODE DE CHARGE « MAX LIFETIME » (DUREE DE VIE MAX.)

La pile est chargée jusqu'à environ 80 % de sa capacité de charge. Ce mode charge la pile plus lentement et prolonge par conséquent substantiellement sa durée de vie utile.

Ce mode ne peut être activé qu'en utilisant l'application Bosch ToolBox.

MODE DE STOCKAGE

Le mode de stockage de longue durée est conçu exclusivement pour des périodes de stockage à long terme (six mois ou plus). La pile est chargée seulement jusqu'à environ 50 % de sa capacité de charge, de telle sorte qu'elle peut être conservée sans être utilisée pendant une période prolongée.

Remarque : Le chargeur ne déchargera pas une pile à 50 % de sa capacité en vue de son stockage. Avant un stockage de longue durée, une pile qui est chargée à plus de 50 % de sa capacité de charge doit être déchargée dans un outil jusqu'à 50 %.

Ce mode ne peut être activé qu'en utilisant l'application Bosch ToolBox.

REFROIDISSEMENT DES PILES (« ACTIVE AIR COOLING » / REFROIDISSEMENT ACTIF A L'AIR)

Le système de contrôle à ventilateur intégré au chargeur contrôle la température de la pile insérée. Dès que la température de la pile est au-dessus d'environ 0° C / 32° F, la pile sera refroidie par un ventilateur.

Bouton « Power Boost » (stimulateur de charge)

L'enfoncement du bouton « Power Boost » (stimulateur de charge) **6** active le mode de charge rapide (« Power Boost »). Le bouton peut être enfoncé avant ou après l'insertion de la pile dans le chargeur. Le bouton « Power Boost » s'allume en rouge quand le mode de charge « Power Boost » (charge rapide) est activé. Le fait d'enfoncer à nouveau sur le bouton « Power Boost » remet le chargeur dans le mode de charge Standard.

Une fois que la charge rapide est terminée, (à environ 50 % de la capacité de charge), le voyant sur le bouton « Power Boost » s'éteint et la pile continuera à charger jusqu'à environ 80 % de sa capacité de

Consignes de fonctionnement Instructions

charge.

Seules les piles compatibles peuvent se charger rapidement dans le mode « Power Boost ». Voir le tableau à la page 19 pour les durées de charge approximatives avec le mode « Power Boost ».

Voyants lumineux

INDICATEUR DE CHARGE

Dans le mode veille, la DEL du bas sur l'indicateur de charge de la pile **7** est allumée continuellement en vert.



Les cinq DEL vertes indiquent le niveau de charge de la pile pendant et après la charge. Chaque DEL allumée continuellement représente une capacité de charge de la pile d'environ 20 %. Chaque DEL clignotante représente le niveau maximum de charge qui sera atteint dans le mode de charge utilisé à ce moment. Le mode « Power Boost » (stimulateur de charge) (charge jusqu'à 50 %) – trois DEL allumées (continuellement ou clignotantes) Le mode de durée de vie max. et la deuxième phase du mode « Power Boost » (50 % – 80 %) – quatre DEL allumées (continuellement ou clignotantes). Le mode Standard – cinq DEL allumées (continuellement ou clignotantes).

DEL d'indication de niveau de charge						
Niveau de charge des piles, approximatif	< 20%	20%	40%	60%	80%	> 95%

INDICATEUR D'ERREUR



Le voyant rouge allumé continuellement **5** indique que la température de la pile est en dehors de la plage de températures de charge permises. Le processus de charge commence dès que la plage de températures permises a été atteinte.



Le voyant rouge clignotant **5** indique que la pile ou le chargeur a besoin d'être réparé.

INDICATEUR DE CONNEXION



Le voyant bleu clignotant **4** indique que votre dispositif mobile est connecté et/ou qu'un transfert de données est en cours.

Signal audio

Le signal audio peut être activé ou désactivé au moyen de l'application Bosch ToolBox.

Lorsque le signal audio est activé, le chargeur émet une brève tonalité une fois que le cycle de charge spécifié est terminé.

Quand l'application Bosch ToolBox est utilisée pour restaurer les paramètres initiaux par défaut du chargeur, une tonalité plus longue est émise.

Restauration des paramètres initiaux par défaut

Si le bouton « Power Boost » (stimulateur de charge) **6** est maintenu enfoncé pendant cinq secondes, les paramètres initiaux du chargeur sont réactivés. Le bouton « Power Boost » (stimulateur de charge) clignotera et un signal sonore prolongé sera émis.

Les paramètres initiaux par défaut peuvent également être restaurés en utilisant l'application Bosch Toolbox.

Guide de diagnostic

Problème	Cause	Action corrective
Le voyant rouge d'erreur 5 clignote. La charge n'est pas possible.	Le bloc-piles n'est pas inséré correctement.	Insérez le bloc-piles de façon appropriée dans le chargeur.
	Les contacts du bloc-piles sont sales ou corrodés.	Nettoyez les contacts des piles en insérant et en retirant le bloc-piles à plusieurs reprises dans le chargeur. Ne tentez pas de nettoyer les contacts avec les outils. Faites réparer le bloc-piles par un Centre de service après-vente ou un poste de service agréé par Bosch.
	Défaillance de la pile	Remplacez le bloc-piles.
	Défaillance du chargeur	Faites inspecter le chargeur par un Centre de service après-vente ou un poste de service agréé par Bosch.
Le voyant vert de charge 7 ne s'allume pas.	Le chargeur n'est pas branché dans une prise de courant.	Branchez le chargeur dans une prise de courant sous tension.
	Le fusible est grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur qui s'est déclenché.
	Le cordon d'alimentation est endommagé.	Faites remplacer le cordon d'alimentation par un Centre de service après-vente ou un poste de service agréé par Bosch.
	Défaillance du chargeur	Faites inspecter le chargeur par un Centre de service après-vente ou un poste de service agréé par Bosch.
Le voyant bleu de connexion 4 ne s'allume pas. Pas de connexion Bluetooth®.	GCY42 n'est pas installé ou n'a pas été installé correctement.	Vérifiez si le module de communication Bluetooth® est correctement installé et sécurisé.
	Le dispositif mobile ne communique pas.	Désactivez et activez à nouveau Switch Bluetooth® sur votre dispositif mobile.
		Vérifiez l'application sur votre dispositif mobile.
		Vérifiez si Bluetooth® est activé sur votre dispositif mobile.
		Check whether your mobile device has been overloaded.
	En dehors de la plage	Assurez-vous que votre dispositif mobile n'a pas été surchargé.
	Interférence de signaux	Si cela est possible, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions (p. ex., béton armé, portes en métal) entre le chargeur et votre dispositif mobile. Tenez l'équipement à distance de toutes sources d'interférences électromagnétiques (p. ex., émetteurs Wi-Fi).

Garantie limitée des outils électriques portatifs et d'établi Bosch

Robert Bosch Tool Corporation (le « vendeur ») garantit à l'acheteur initial seulement que tous les outils électriques portatifs et d'établi BOSCH seront exempts de vices de matériaux ou d'exécution pendant une période d'un an depuis la date d'achat. LA SEULE OBLIGATION DU VENDEUR ET LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR sous la présente garantie limitée, et en autant que la loi le permette sous toute garantie ou condition implicite qui en découlerait, sera l'obligation de remplacer ou réparer gratuitement les pièces défectueuses matériellement ou comme fabrication, pourvu que lesdites défectuosités ne soient pas attribuables à un usage abusif ou à quelque réparation bricolée par quelqu'un d'autre que le vendeur ou le personnel d'une station-service agréée. Pour présenter une réclamation en vertu de cette garantie limitée, vous devez renvoyer l'outil électrique portatif ou d'établi complet, port payé, à tout centre de service agréé ou centre de service usine. Veuillez consulter votre annuaire téléphonique pour les adresses.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX ACCESSOIRES TELS QUE LAMES DE SCIÉS CIRCULAIRES, MÊCHES DE PERCEUSES, FERS DE TOUPIES, LAMES DE SCIÉS SAUTEUSES, COURROIES DE PONÇAGE, MEULES ET AUTRES ARTICLES DU GENRE.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE SERA LIMITÉE COMME DURÉE À UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS, CERTAINES PROVINCES CANADIENNES N'ADMETTANT PAS LE PRINCIPE DE LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES INCIDENTS OU DOMMAGES INDIRECTS (INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX PERTES DE PROFITS) CONSÉCUTIFS À LA VENTE OU L'USAGE DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS ET CERTAINES PROVINCES CANADIENNES N'ADMETTANT PAS LE PRINCIPE DE LA LIMITATION NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS ET CONSÉQUENTIELS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS BIEN DÉTERMINÉS, Y COMPRIS POSSIBLEMENT CERTAINS DROITS VARIABLES DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS AMÉRICAINS, PROVINCES CANADIENNE ET DE PAYS À PAYS.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE QU'AUX OUTILS ÉLECTRIQUES PORTATIFS ET D'ÉTABLI VENDUS AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA ET AU COMMONWEALTH DE PORTO RICO. POUR COUVERTURE DE GARANTIE DANS LES AUTRES PAYS, CONTACTEZ VOTRE IMPORTATEUR OU REVENDEUR BOSCH LOCAL.